Guía de consulta rápida
G355 / G955

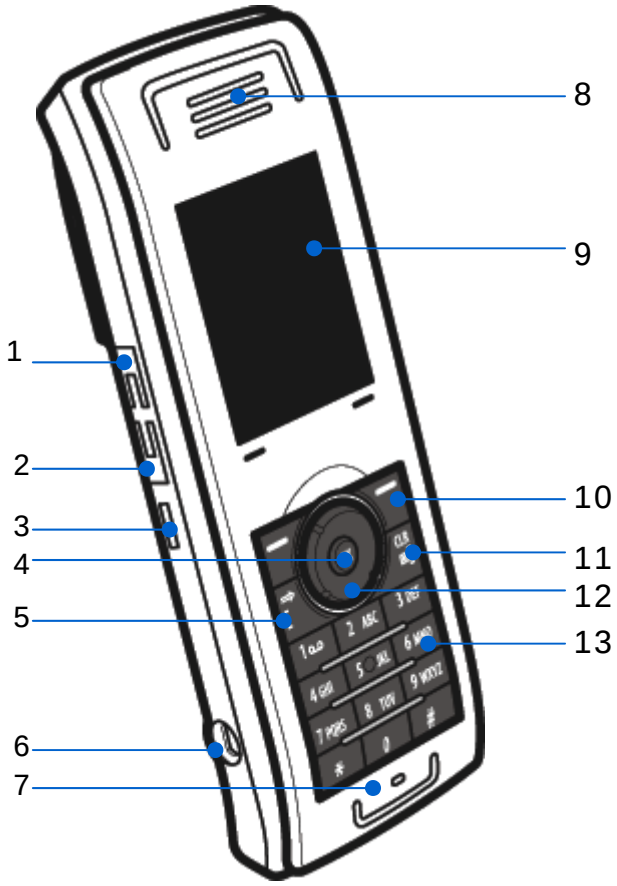

1. Subir volumen
2. Bajar volumen
3. Tecla de SOS
4. Tecla OK (aceptar)
5. Descolgar/consulta (tecla teléfono verde)
6. Conector para auriculares
7. Micrófono
8. Auricular
9. Pantalla de color
10. Opciones de menú
11. Finalizar llamada/borrar/alimentación (tecla teléfono rojo)
12. Teclas de desplazamiento (Arriba/Derecha/Abajo/Izquierda)
13. Teclado (0-9, *, #)

teclas 1-9: mantener presionadas para marcación rápida (siempre que estén programadas).

*: en el editor de texto se usa para introducir un asterisco y caracteres especiales, y en el modo marcación para introducir una pausa.

0: se utiliza en el editor de texto para introducir un espacio y caracteres especiales.

#: se utiliza en el editor de texto para escribir mayúsculas y números. Si se mantiene pulsado se activa el modo silencioso.

El paquete contiene:

terminal	2 ganchos cinturón
batería	herramienta para extraer

Opciones del menú principal:

Iconos de fila superior:

	Potencia de la señal
	Mensaje en espera
	Mensaje de voz en espera
	Filtro de llamadas activo
	Bluetooth activo
	Teclado bloqueado
	Llamadas perdidas
	Modo silencioso
	Nivel de batería

FUNCIONES BÁSICAS

Encender y apagar el teléfono

Mantener presionada la tecla del **teléfono rojo** durante varios segundos.

Bloquear / desbloquear el teléfono

En el modo **inactivo**, presionar la tecla **OK** y a continuación seleccionar la opción de menú **Bloquear**.
Para desbloquear, presionar la tecla **OK** y a continuación seleccionar la opción de menú **Desbloq.**

Realizar una llamada

En el modo **inactivo**, marcar el número al que se quiere llamar y a continuación presionar la tecla del **teléfono verde**.

Responder a una llamada

Presionar la tecla del **teléfono verde**.

Finalizar una llamada

Presionar la tecla del **teléfono rojo**.

Rechazar una llamada

Seleccionar la opción de menú **Rechazar**.

Hacer una llamada de consulta (con otra llamada en espera)

Durante una llamada, presionar la tecla del **teléfono verde** y marcar el número al que desea hacer la consulta. Puede ir cambiando de una llamada a la otra presionando la tecla del **teléfono verde**.

Para transferir la primera llamada al número de la consulta, presionar la tecla del **teléfono rojo**.

Modificar el volumen

Durante una llamada, presionar los botones de **subir volumen** o **bajar volumen** situados en el lateral del teléfono.

Utilizar el altavoz

Durante una llamada, utilizar la opción de menú **Altav act**. Para desactivarlo, seleccionar la opción de menú **Altav des**.

Silenciar una llamada

Durante una llamada, seleccionar la opción de menú **Silenciar**. Para volver a activar el micrófono, seleccionar la opción de menú **Dar vol.**

Escuchar los mensajes del buzón de voz

En el modo **inactivo**, seleccionar la opción **Menú**, elegir **Mensajería**, **Bandeja de entrada**, seleccionar **Oír buzón de voz** y desplazarse hasta el mensaje correspondiente. Seleccionar la opción de menú **Selecc.**

Nota: es posible que antes tenga que introducir su número de buzón de voz.

Escribir un mensaje de texto (G955 sólo)

En el modo **inactivo**, seleccionar la opción **Menú**, elegir **Mensajería**, **Nuevo y borrador**. Ya puede escribir el mensaje de texto.

Asignar una tecla de acceso directo

En el modo **inactivo**, seleccionar la opción **Menú**, elegir **Configuración**, **General** y seleccionar **Accesos directos**. Ya puede asignar una función a una de las teclas de desplazamiento.

Asignar una tecla de marcación rápida

En el modo **inactivo**, seleccionar la opción **Menú** y elegir **Contactos**.
Seleccionar el contacto al que desea asignar la tecla y seleccionar la opción de menú **Más**.
Elegir **Marcación rápida** y presionar **OK**.
Desplazarse hasta el número de tecla de marcación rápida que desea y seleccionar la opción de menú **Añadir / Sustituir**. (Si la tecla ya tiene asignado un número, éste quedará sustituido).

Registrar el terminal

En el modo **inactivo**, seleccionar la opción **Menú**, elegir **Configuración**, **Conectividad**, **Registrar**.
Seleccionar la base requerida, **OK**.
Introducir el código de aparcar, **OK**/**Saltar (omitir)**. Si sólo hay disponible un sistema *DECT, simplemente seleccionar Saltar (omitir)*.
Introducir el código PIN, **OK**. *El PIN lo genera el administrador DECT*.
Introducir el nombre de la red, **Guardar**. *Aparecerá en la pantalla inactiva*.
Introducir el número, **Guardar**. *Este es el número de teléfono asignado al terminal DECT*.

HERRAMIENTA PARA EXTRAER

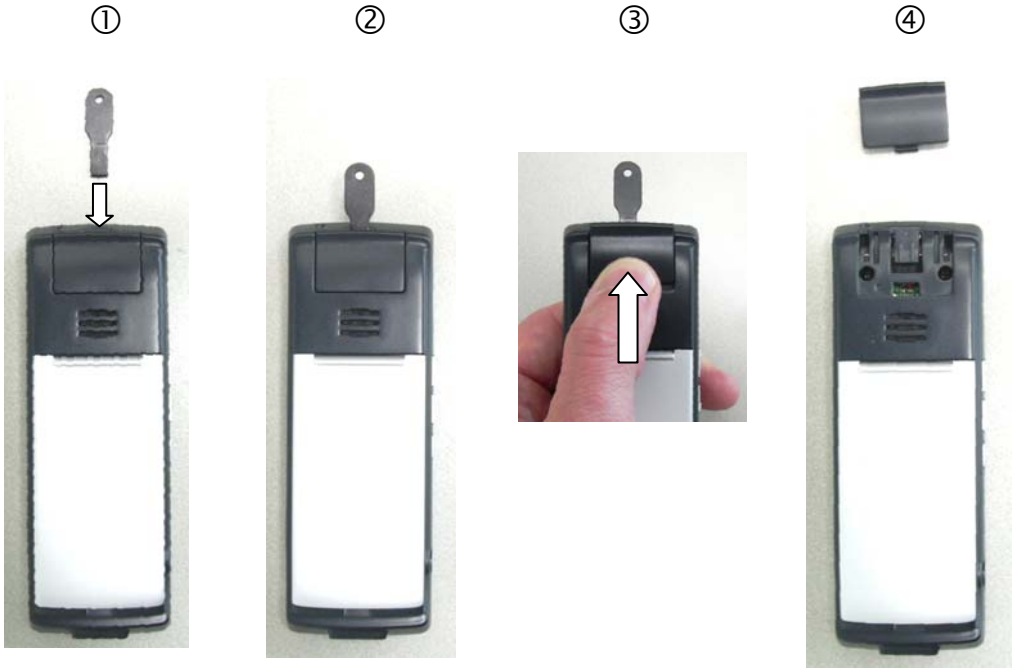

FUNCIONES DE MENÚ

Cómo utilizar los menús

Existen seis menús, todos ellos accesibles desde el menú principal. Un menú puede constar de varias fichas. Para ir a la ficha correspondiente, utilizar las teclas para desplazarse. Con las teclas de software se puede acceder a otras opciones.

Para acceder al menú principal: en el modo **inactivo**, seleccionar la tecla **Menú**. Para salir de un menú, presionar la tecla del **teléfono rojo**.

Lista de menús

1. **Mensajería**
   - Nuevo y borrador [1)]
   - Bandeja de entrada [1)]
   - Mensajes enviados [1)]
   - Configuración
     - Sobrescr antiguos [1)]
     - Mensajes enviados [1)]
     - Nº buzón de voz
2. **Llamadas**
   - Todo
   - Contestadas
   - Marcadas
   - Perdidas
3. **Contactos**
   - Privado
     - Nuevo contacto
   - Central
4. **Calendario**
5. **Configuración**
   - General
     - Perfiles
     - Hora y fecha
     - Idioma
     - Accesos directos
     - Seguridad
       - Bloqueo teléfono
       - Bloqueo auto. teclas
       - Cambiar código PIN
     - Nombre teléfono
     - Restablec. config.[2)]
     - Restablec. tarjeta memoria (*opcional)*
     - Estado
   - Sonidos y alertas
     - Volumen del timbre
     - Tono llam. externas
     - Tono llam. internas
     - Tono llam. descon.
     - Alerta msj. normal [1)]
     - Alerta msj. urgente [1)]
     - Tono emergencias [1)]
     - Timbre ascendente
     - Volumen de alerta
     - Tono de alerta
     - Alerta ascendente
     - Vibración [1)]
     - Sonido teclas
     - Sonido confirmac.
     - Aviso cobertura
   - Pantalla
     - Fondo pantalla
     - Temas
     - Pantalla de inicio
     - Ahorro de energía
   - Llamadas
     - Unidades
     - Modo respuesta
       - Normal
       - Cualquier tecla
       - Automático
     - Filtro llamada [1)]
     - Llam. emergencia
       - Mensaje
       - Número
     - Carga silenciosa
   - Conectividad
     - Registrar
     - Cancelar reg.
     - Seleccionar red
     - Bluetooth (*opcional*)
6. **Accesorios**
   - Calculadora
   - Cronómetro
   - Alarmas
     - Alarma
     - Repetir alarma

[1)] Esta opción de menú sólo está disponible en el modelo G955.
[2)] Esta opción restablece la configuración original, pero no afecta a los contactos, etc.